i-box Max

PERFORMANCE PORTABLE BLUETOOTH® SOUND SYSTEM

ENG

79201R

USER GUIDE

Introduction

Thank you and congratulations for purchasing the i-box Max - Performance Portable Bluetooth Sound System. We designed the i-box Max to not only look great but also provide a wide range of features and audio flexibility.

We pride ourselves on design and quality, which is why we offer a 5 year warranty for all i-box products (subject to terms and conditions). To obtain your 5 year warranty simply complete and return the warranty registration form or simply register online at www.iboxstyle.com

Controls and connectivity

Top Panel

Fig. 1

1. Power on/off
2. Mode selector*
3. Bluetooth connection*
4. Previous Track*
5. Play/Pause/phone answer*
6. Next Track*
7. NFC touch point*
8. Volume control wheel
9. DC input
10. phono/RCA Stereo input
11. USB Charge point 1
12. USB Charge point 2
13. Aux 3.5mm Stereo output
14. Aux 3.5mm Stereo input
15. Bass adjust
16. Treble adjust

*Touch sensitive controls, activated by a light touch

Back Connections and Control Panel

Fig. 2

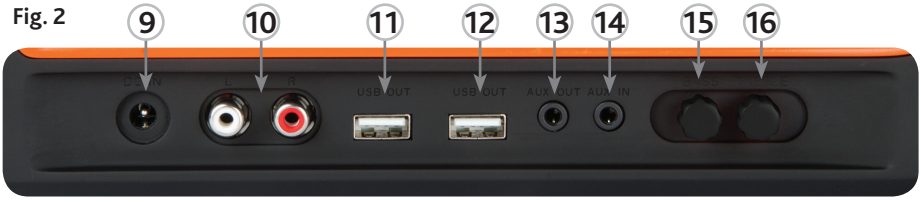

Charging and powering

The Max sound system can be powered either by a mains power supply or the built-in battery.

Connect the AC adaptor supplied to the DC input on the rear of the Max (9, Fig1).

You can still use your Max while it is connected to the mains for charging.

Charging time is approximately 3 hours and this will provide approximately 10 hours of play back time.

Getting Started

Turning on the Max

Press and hold the power button (1, Fig1) for 2 seconds, you will hear a starting tone to let you know the Max is switched on.

Selecting the operating mode

The Max speaker has three operating modes allowing connection to both wireless and wired audio sources. Use the Mode Selector button (2, Fig1) to switch between the different audio input modes indicated by the coloured LED on the Power Button (1, Fig1).

Bluetooth mode – Blue LED
RCA Stereo mode – White
3.5mm stereo mode - Green

Bluetooth Pairing

1. Press the Power button (1 in Fig. 1) on the top of the speaker to turn on the speaker system. Use the mode button to select Bluetooth mode (Power LED is blue in Bluetooth mode).
2. The Power LED will flash blue repeatedly at speed indicating it is searching for devices to connect to.
3. Activate the Bluetooth function on your phone/tablet and search for Bluetooth devices. Select "Max" from the list of available Bluetooth devices.
4. Depending on your Bluetooth device you may have to confirm connection.
5. After successful pairing the power button LED will turn solid blue.

NFC Pairing

NFC pairing allows NFC enabled devices to be connected wirelessly to the Max with one touch.

1. Ensure your device features NFC. (Note, Apple devices do not possess this feature).
2. Ensure NFC is activated on your device. Check phone settings.
3. Ensure the Max speaker is in Bluetooth mode and searching for devices (Use mode button to select Bluetooth mode and ensure Blue LED is flashing quickly).
4. Hold the Bluetooth device against the NFC logo on the Max for 3-4 seconds (8 in Fig. 1). (On most smartphones the NFC located in the centre of the back of the phone).
5. Your device should now be paired. You may be required to confirm connection on your NFC device.

Note:

A: If pairing is not successful, press the Bluetooth symbol (2) on the top of speaker, and try pairing again.
B: After pairing is successful, paired devices will remember each other. Unless pairing information is deleted because of a new pairing, you will not need to re-pair next time you use a previously paired device.
C: If the Bluetooth device is disconnected the Blue LED will flash slowly to indicate it has been disconnected and is waiting for reconnection to the device. If you want to connect a new device via Bluetooth simply press the Bluetooth button to search for devices (indicated by fast flashing blue LED).

Connecting non-Bluetooth devices to the Max

The following options are available for non-Bluetooth connection of audio devices.

Note:
When connecting non-Bluetooth devices the Max acts as a speaker only and hands-free / track control functions cannot be used.

Connecting via 2 phono / RCA cable

1. Connect one end of phono cable supplied to the audio output of your sound system.
2. Connect the other end of the phono cable to the phono inputs on the Max (10. Fig1).
3. Use the Mode select button to select the phono Input mode (Power LED lit White).

Connecting via 3.5mm Stereo Jack Cable - "AUX IN"

1. Connect one end of the stereo jack cable supplied from the audio output of your sound system, MP3 player, CD player etc.
2. Connect the other end of the stereo jack cable to the Aux 3.5mm stereo input on the Max (11. Fig1).
3. Use the Mode select button to select Aux Input mode (Power LED lit Green).

Connecting to external speaker system / PA - "AUX OUT"
We understand that you may sometimes need more speaker power than even the Max can provide.
So we have included an audio output connection to allow the speaker to be connected to even louder sound systems.

1. Connect one end of the stereo jack cable supplied to the audio input of your stereo speaker system / PA (Depending on your sound system you may need to use alternative cables or adaptors).
2. Connect the other end of the stereo jack cable to the AUX OUT 3.5mm stereo output on the Max (12. Fig 1).

Sound adjustment

You can enjoy the powerful sound of the Max just the way you like it by adjusting the bass and treble controls on the rear of the speaker (15,16, Fig 1).

If you are using a Bluetooth device featuring aPTX you can enjoy CD quality sound over Bluetooth.

Remember that your Bluetooth device may also have its own EQ controls to further enhance your sound.

USB Charging

The Max speaker has a high capacity internal battery that provides over 10 hours of playback time.

We have provided two USB ports on the rear of the Max speaker which allow USB charging of smartphones and tablets using the built-in battery, providing up to 2.1Amp of charging power across the two USB ports. Up to two devices can be charged simultaneously.

Troubleshooting

1. The sound is low or completely silent.

1.1 Make sure both your audio device and the speaker are charged.
1.2 Make sure the connection (either Bluetooth or AUX) is fully functioning and secure. If you are using the AUX port check the cable is inserted properly to both the speaker and your audio device.
1.3 Ensure the correct mode has been selected depending on the connection type.
1.4 Ensure the volume wheel on your Max is set to a reasonable level.
1.5 Ensure the volume of the audio source is set to a reasonable level.
1.6 Check that your audio device is playing an audible music track.

2. The audio does not sound 'right'.

2.1 Ensure the bass and treble controls have been adjusted to your taste

3. The pairing instructions in this manual do not work for my device.

3.1 Please consult the user guide for your audio device to find the correct pairing instructions.

4. The speaker cannot find my device.

4.1 Ensure the Bluetooth is switched on and not hidden on your audio device.
4.2 Make sure that the speaker is not paired to another device (is the blue LED flashing). If it is paired (the blue LED is on continuously) touch the Blue tooth symbol on the top of the speaker.

5. The person on the other end of my call cannot hear me or I cannot hear him / her.

5.1 Make sure your device is paired correctly to the speaker.
5.2 Make sure the volume is turned up on both the speaker and phone.
5.3 Make sure there is no obstruction to the microphone.

Specifications

Output:	2.1Ch 30 watt RMS Plus active subwoofer
Bluetooth type:	v3.0
Bluetooth profile:	Advanced audio distribution (A2DP)
Hands-free calling:	Hands-free audio (HFA) Headset profiles (HSP)
Operating range:	10m
Battery:	8000mAh
Battery life:	10 hours at 75% volume level
Main controls:	Touch sensitive
Input modes:	Bluetooth, phono/RCA, 3.5mm stereo
Output modes:	Internal Speaker, 3.5mm stereo
USB Charging:	2 Ports, 2.1Amp total output power
Sound controls:	Volume wheel, bass & treble controls

WARNING:

This speaker has a built in lithium polymer battery, it must be used and charged properly.
Improper use can cause the battery to catch fire or explode resulting in serious or fatal injury.

CAUTION:

Do not disassemble or modify the speaker.
Do not place the speaker in direct sunlight, or near fires, stoves, or other high temperature locations.
Do not expose the speaker to water or salt water, or allow the speaker to get wet.
If you dispose of the speaker remember it contains a battery and recycle accordingly.

Customer Careline: 08457 573 479
Local rate UK number, Monday to Friday 9am-5pm
Website: www.iboxstyle.com

Waste electrical and electronic products should not be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist.
Check with your Local Authority for recycling advice.

CE

© Philex Electronic Ltd. 2013 v1.1

i-box

Max
SYSTÈME PORTABLE DE SONORISATION
BLUETOOTH HAUTE PERFORMANCE

FR

79201R

MODE D'EMPLOI

Introduction

Nous vous remercions et vous félicitons d'avoir acheté le système audio portable Bluetooth i-box Max Performance. Nous avons conçu l'enceinte i-box Max non seulement pour qu'elle soit belle, mais également pour qu'elle propose un éventail de fonctions et de sons.
Nous sommes fiers de la conception et de la qualité de tous nos produits. C'est la raison pour laquelle ils sont accompagnés d'une garantie de 5 ans (sous réserve des conditions). Pour profiter de votre garantie de 5 ans, veuillez simplement remplir et retourner le formulaire d'enregistrement de la garantie ou vous inscrire en ligne sur www.iboxstyle.com.

Commandes et connectivité du produit

Sommet

Fig. 1

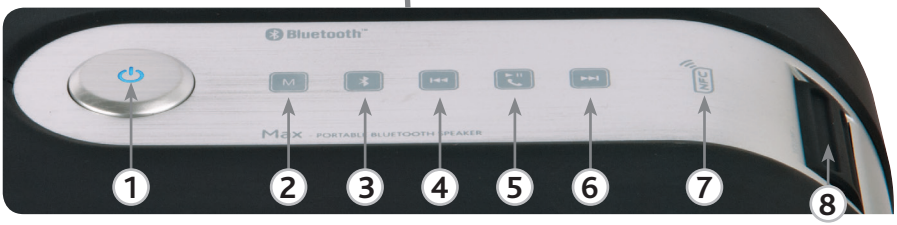

1. Marche / Arrêt
2. Sélecteur de mode
3. Connexion Bluetooth
4. Piste précédente
5. Lecture / Pause / Mains libres
6. Piste suivante
7. Point de contact NFC
8. Molette de contrôle du volume
9. Entrée c.c.
10. Entrée stéréo RCA
11. Point de recharge USB 1
12. Point de recharge USB 2
13. Sortie stéréo aux. 3,5 mm
14. Entrée stéréo aux. 3,5 mm
15. Réglage des basses
16. Réglages des aigus

*Commandes tactiles, activées par une légère pression

Arrière

Fig. 2

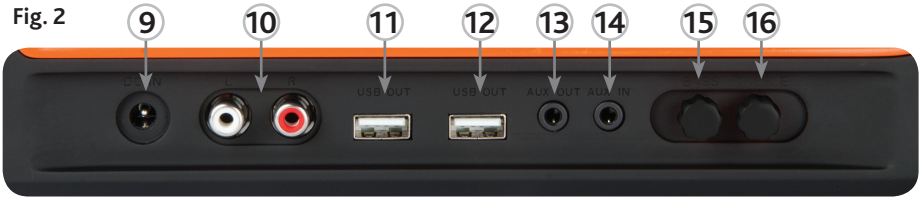

Recharge et mise sous tension

Le système audio Max peut être alimenté à partir d'une prise de courant ou grâce à la batterie intégrée.

Branchez l'adaptateur c.a. fourni à l'entrée c.c. située à l'arrière de l'enceinte Max (9, Fig 1).

Vous pouvez toujours utiliser votre enceinte Max quand elle est branchée à une prise de courant pour une recharge.

Une recharge prend environ 3 heures pour une durée de lecture approximative de 10 heures.

Mise en route

Mise en marche de l'enceinte Max

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de Marche / Arrêt (1, Fig. 1) pendant 2 secondes. Une tonalité de mise en marche vous fait savoir que l'enceinte Max est allumée.

Sélection du mode de fonctionnement

L'enceinte Max dispose de trois modes de fonctionnement qui permettent une connexion sans fil ou par câble à différentes sources. Utilisez le sélecteur de mode (2, Fig. 1) pour commuter entre les différents modes d'entrée audio, indiqués par la couleur du témoin du bouton de Marche / Arrêt (1, Fig. 1).
Mode Bluetooth : témoin bleu
Mode stéréo RCA : témoin blanc
Mode stéréo 3,5 mm : témoin vert

Appariement Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton de Marche / Arrêt (1 sur la Fig. 1) situé sur le sommet de l'enceinte pour l'allumer. Utilisez le sélecteur de mode pour choisir le mode Bluetooth (le témoin de marche est bleu en mode Bluetooth).
2. Le témoin bleu du bouton de Marche / Arrêt clignote rapidement de manière répétée pour indiquer que l'enceinte recherche des appareils.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone / tablette et recherchez les appareils Bluetooth. Sélectionnez « Max » dans la liste des appareils Bluetooth disponibles.
4. Vous devrez peut-être confirmer la connexion en fonction de votre appareil Bluetooth.
5. Lorsque l'appariement a réussi, le témoin bleu du bouton de Marche / Arrêt cesse de clignoter.

Appariement NFC

L'appariement NFC permet à des appareils dotés de la fonction NFC de se connecter sans fil à l'enceinte Max par simple contact.

1. Assurez-vous que votre appareil est doté de la fonction NFC. (Remarque : les appareils Apple ne sont pas dotés de cette fonction.)
2. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre appareil. Vérifiez la configuration du téléphone.
3. Vérifiez que l'enceinte Max est en mode Bluetooth et qu'elle recherche des appareils (utilisez le sélecteur de mode pour choisir le mode Bluetooth et assurez-vous que le témoin bleu clignote rapidement).
4. Maintenez l'appareil Bluetooth appuyé contre le logo NFC de l'enceinte Max pendant 3 à 4 secondes (8 sur la Fig. 1). (Sur la plupart des smartphones, la fonction NFC est située à l'arrière, au centre du téléphone.)
5. Votre appareil devrait à présent être apparié. Votre appareil NFC peut vous demander de confirmer la connexion.

Remarque :

A: Si l'appariement a échoué, appuyez sur le symbole Bluetooth (2) situé au sommet de l'enceinte et relancez la procédure d'appariement.

B: Une fois l'appariement réussi, les appareils appariés se souviennent l'un de l'autre. À moins que les informations d'appariement ne soient supprimées à cause d'un nouvel appariement, vous n'aurez pas à effectuer cette procédure la prochaine fois que vous utiliserez un appareil déjà apparié.

C: Si l'appareil Bluetooth est déconnecté, le témoin bleu clignote lentement pour indiquer une déconnexion et que l'enceinte attend la reconnexion de l'appareil. Si vous souhaitez connecter un nouvel appareil en utilisant la fonction Bluetooth, appuyez simplement sur le bouton Bluetooth pour rechercher des appareils (indiqué par un clignotement rapide du témoin bleu).

Connexion d'appareils non-Bluetooth à l'enceinte Max

Les options suivantes permettent de brancher des appareils audio non-Bluetooth.

Remarque
Lors de la connexion d'appareils non-Bluetooth, l'appareil Max sert uniquement d'enceinte. Les fonctions mains libres / contrôle des pistes ne peuvent pas être utilisées.

Branchement via un câble RCA / 2 phono

1. Branchez une extrémité du câble phono fourni à la prise de sortie audio de votre système audio.
2. Branchez l'autre extrémité du câble phono aux entrées phono de l'enceinte Max (10, Fig. 1).
3. Utilisez le sélecteur de mode pour choisir le mode d'entrée phono (le témoin du bouton de Marche / Arrêt est blanc).

Branchement à l'entrée AUX IN via un câble jack stéréo de 3,5 mm

1. Branchez une extrémité du câble jack stéréo fourni à la sortie audio de votre système audio, lecteur MP3, lecteur CD, etc.
2. Branchez l'autre extrémité du câble jack stéréo à l'entrée stéréo aux. De 3,5 mm de l'enceinte Max (13, Fig. 1).
3. Utilisez le sélecteur de mode pour choisir le mode d'entrée aux. (le témoin du bouton de marche est vert).

Branchement à un système d'enceinte externe / amplificateur de puissance via AUX OUT

Il est clair que, parfois, vous avez besoin d'une puissance de sortie plus importante que celle que l'enceinte Max peut fournir. Nous avons donc intégré une sortie audio pour brancher l'enceinte à des systèmes audio encore plus puissants.

1. Branchez une extrémité du câble jack stéréo fourni à l'entrée audio de votre système audio stéréo / amplificateur de puissance (vous aurez peut-être besoin d'autres câbles ou adaptateurs en fonction de votre système audio).
2. Branchez l'autre extrémité du câble jack stéréo à la sortie stéréo AUX OUT de 3,5 mm de l'enceinte Max (14, Fig. 1).

Réglage du son

Vous pouvez apprécier la puissance sonore de l'enceinte Max juste comme vous l'aimez en réglant le volume des basses et des aigus grâce aux commandes situées à l'arrière de l'enceinte (15 et 16, Fig. 1).

Si vous utilisez un appareil Bluetooth doté du codage aPTX, vous pouvez profiter d'une qualité CD sur une connexion Bluetooth.

N'oubliez pas que votre appareil Bluetooth peut également disposer de ses propres commandes EQ pour améliorer encore la qualité sonore.

Recharge USB

L'enceinte Max est munie d'une batterie interne de haute capacité, qui peut assurer 10 heures de lecture.

Nous avons prévu deux ports USB à l'arrière de l'enceinte MAX, qui permettent de recharger des smartphones et des tablettes sur la batterie intégrée, assurant une puissance de charge de 2,1 A sur les deux ports USB. Vous pouvez recharger simultanément deux appareils.

Dépannage

1. Le son est faible ou inexistant.
   1.1 S'assurer que votre appareil audio et l'enceinte sont chargés.
   1.2 Vérifier que la connexion (Bluetooth ou AUX) est parfaitement fonctionnelle et sécurisée. Si vous utilisez la prise AUX, vérifier que le câble est correctement branché à l'enceinte et à votre appareil audio.
   1.3 Assurez-vous d'avoir sélectionné le mode correct en fonction du type de connexion utilisé
   1.4 Assurez-vous que la molette de volume est réglée à un niveau approprié
   1.5 Assurez-vous que le volume de la source audio est réglé à un niveau approprié
   1.6 Vérifier que votre appareil audio lit une piste de musique audible.

2. La qualité sonore semble incorrecte
   2.1 Assurez-vous que les commandes des basses et des aigus ont été réglées selon vos goûts

3. The pairing instructions in this manual do not work for my device.
   3.1 Please consult the user guide for your audio device to find the correct pairing instructions.

4. L'enceinte ne trouve pas mon appareil.
   4.1 S'assurer que la fonction Bluetooth est activée et non masquée.
   4.2 Vérifier que l'enceinte n'est pas appariée à un autre appareil (témoin bleu clignote). Si elle est déjà appariée (témoin bleu allumé en continu), toucher le symbole Bluetooth sur le sommet de l'enceinte.

5. La personne à l'autre bout du fil ne peut pas m'entendre ou je ne peux pas l'entendre.
   5.1 Vérifier que votre appareil est correctement apparié à l'enceinte.
   5.2 Vérifier qu'il y a du volume sur l'enceinte et le téléphone.
   5.3 Vérifier que rien n'obstrue le micro.

Spécifications

Sortie 2.1ch RMS 30 watts avec caisson de basse actif
Bluetooth v3.0
Profil de distribution audio avancé (A2DP)
Profils audio mains libres (HFA) et casque (HSP) pour appels en mode mains libres
Portée de 10 m
Batterie-8000mAh
Autonomie de la batterie-10 heures à un volume de 75 %
Commandes tactiles
Modes d'entrée (Bluetooth, RCA, stéréo 3,5 mm)
Modes de sortie (enceinte interne, stéréo 3,5 mm)
Recharge USB-2 ports, puissance de sortie totale 2,1A
Contrôle du son-Molette de volume, commandes des basses et des aigus

AVERTISSEMENT :

Cette enceinte contient une batterie au lithium polymère intégrée. Cette dernière doit être utilisée et rechargée de manière appropriée.
Une utilisation non adaptée peut enflammer ou faire exploser la batterie, entrainant des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION :

Ne pas démonter ou modifier l'enceinte.
Ne pas placer l'enceinte sous les rayons directs du soleil ou près d'un feu, d'une cuisinière ou autres endroits présentant des températures élevées.
Ne pas exposer l'enceinte à de l'eau douce ou salée et ne pas la placer dans un endroit humide.
Si vous décidez de vous débarrasser de l'enceinte, recycler la batterie de manière appropriée.

Website: www.iboxstyle.com

Les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler si des services sont disponibles. Vérifiez auprès des autorités locales pour obtenir des conseils de recyclage.

CE

© Philex Electronic Ltd. 2013 v1

i-box Max
LEISTUNGSSTARKES TRAGBARES BLUETOOTH-SOUNDSYSTEM

D

79201R

BENUTZERANLEITUNG

Einleitung

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für den Kauf des hochleistungsfähigen, tragbaren Bluetooth-Soundsystems i-box Max entschieden haben. Das i-box Max besticht nicht nur durch sein großartiges Aussehen, sondern auch durch seine zahlreichen Funktionen und seine Klangflexibilität.

Wir sind stolz auf unser Design und die hohe Qualität, daher gewähren wir eine Garantiezeit von 5 Jahren auf alle i-box-Produkte (gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Um die Garantie von 5 Jahren in Anspruch zu nehmen, senden Sie einfach das ausgefüllte Garantieformular zur Anmeldung zurück oder melden Sie sich online unter www.iboxstyle.com an.

Bedienelemente und Anschlüsse des Produkts

Oberseite

Fig. 1

1. Ein-/Aus-Knopf
2. Auswahltaste für den Modus
3. Bluetooth-Verbindung
4. Voriger Titel
5. Play/Pause/Anruf annehmen
6. Nächster Titel
7. NFC-Kontaktpunkt
8. Lautstärkeregler
9. Gleichstromeingang
10. Cinch-Stereo-Eingang
11. USB-Ladestelle 1
12. USB-Ladestelle 2
13. AUX 3,5 mm Stereo-Ausgang
14. AUX 3,5 mm Stereo-Eingang
15. Bassregler
16. Höhenregler

*Berührungssensitive Steuerungen, durch eine leichte Berührung aktiviert

Rückseite

Fig. 2

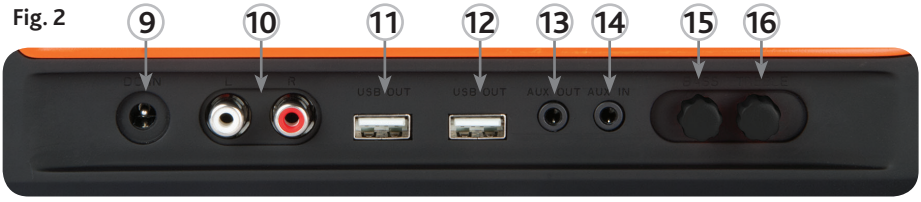

Aufladen und Stromversorgung

Die Energieversorgung des Max-Soundsystems erfolgt entweder über den Netzstrom oder den integrierten Akku. Schließen Sie den mitgelieferten Wechselstromadapter an den Gleichstromeingang (9, Abb. 1) an der hinteren Seite des Max-Soundsystems an.
Sie können Ihr Max-Soundsystem auch während des Ladevorgangs verwenden.
Die Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden und danach haben Sie ungefähr 10 Stunden Abspielzeit.

Erste Schritte

Einschalten des Max-Soundsystems

Halten Sie den Ein-/Aus-Knopf (1, Abb. 1) 2 Sekunden lang gedrückt, bis ein Startton Ihnen mitteilt, dass das Max-Soundsystem eingeschaltet ist.

Wahl des Betriebsmodus

Das Max-Soundsystem verfügt über drei Betriebsmodi für eine drahtgebundene oder drahtlose Verbindung mit den Audioquellen. Benutzen Sie die Auswahltaste für den Modus (2, Abb. 1), um zwischen den verschiedenen Audio-Eingängen zu wählen, die mit einer farbigen LED am Ein-/Aus-Knopf (1, Abb. 1) angezeigt werden.
Bluetooth-Modus – blaue LED
Cinch-Stereo-Modus – weiße LED
AUX-Stereo-Modus – grüne LED

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf (1, Abb. 1) auf der oberen Seite des Lautsprechers, um das Lautsprechersystem einzuschalten. Benutzen Sie dann die Auswahltaste für den Modus, um den Bluetooth-Modus auszuwählen (LED des Ein-/Aus-Knopfs ist im Bluetooth-Modus blau).
2. Die LED blinkt wiederholt sehr schnell, um anzuzeigen, dass das System nach Geräten zur Verbindung sucht.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Handy/Tablet und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Wählen Sie „Max" aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte.
4. Je nach Bluetooth-Gerät müssen Sie die Verbindung ggf. bestätigen.
5. Nach erfolgreicher Verbindung hört die LED auf zu blinken und leuchtet blau.

NFC-Verbindung

Eine NFC-Verbindung ermöglicht es, NFC-fähige Geräte mit einer Berührung kabellos an das Max-Soundsystem anzuschließen.

1. Prüfen Sie, ob ihr Gerät NFC-fähig ist. (Hinweis: Apple-Geräte besitzen diese Funktion nicht.)
2. Prüfen Sie, ob NFC an Ihrem Gerät aktiviert ist. Prüfen Sie die Telefoneinstellungen.
3. Stellen Sie sicher, dass sich der Max-Lautsprecher im Bluetooth-Modus befindet und nach Geräten sucht. (Benutzen Sie die Auswahltaste für den Modus, um den Bluetooth-Modus auszuwählen und stellen Sie sicher, dass die blaue LED schnell blinkt.)
4. Halten Sie das Bluetooth-Gerät 3–4 Sekunden lang gegen das NFC-Logo auf dem Max (8, Abb. 1). (Bei den meisten Smartphones befindet sich das NFC-Symbol mittig auf der Rückseite.)
5. Ihr Gerät sollte nun verbunden sein. Ggf. müssen Sie die Verbindung auf Ihrem NFC-Gerät bestätigen.

Hinweis:

A: Wenn die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, drücken Sie auf das Bluetooth-Symbol (2) auf der Oberseite des Lautsprechers und versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen.

B: Wenn die Verbindung einmal erfolgreich hergestellt werden konnte, erinnern sich die verbundenen Geräte aneinander. Sofern die Verbindungsinformationen nicht wegen einer neuen Verbindung gelöscht wurden, brauchen Sie beim nächsten Mal die Verbindung nicht erneut herzustellen, wenn Sie ein zuvor schon einmal verbundenes Gerät nutzen.

C: Wird die Verbindung zwischen den Bluetooth-Geräten getrennt, blinkt die blaue LED langsam, um anzuzeigen, dass ein Gerät getrennt wurde und eine erneute Verbindung hergestellt werden kann. Wenn Sie ein neues Gerät über Bluetooth verbinden wollen, drücken Sie einfach den Bluetooth-Knopf, um nach Geräten zu suchen (durch die blaue, schnell blinkende LED angezeigt).

Verbindung von Geräten ohne Bluetooth mit dem Max-Soundsystem

Die folgenden Optionen stehen für eine Verbindung von Audiogeräten ohne Bluetooth zur Verfügung.

Bitte beachten:
Wenn ein Gerät ohne Bluetooth verbunden wird, dient das Max-Soundsystem nur als Lautsprecher und die Freisprech-/Titelauswahl-Funktionen können nicht genutzt werden.

Verbindung über Cinchkabel

1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Cinchkabels an den Audio-Ausgang Ihres Soundsystems an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Cinchkabels an den Eingängen des Max-Soundsystems (10, Abb. 1) an.
3. Nutzen Sie die Auswahltaste für den Modus, um den Modus für den Cinch-Eingang auszuwählen (Ein-/Aus-Knopf leuchtet weiß).

Verbindung über 3,5-mm-Stereoklinkenkabel (AUX IN)

1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Stereoklinkenkabels an den Ausgang Ihres Soundsystems, MP3-Players, CD-Players etc., an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Stereoklinkenkabels an den 3,5-mm-Stereo-Eingang (AUX IN) des Max-Soundsystems (11, Abb. 1) an.
3. Benutzen Sie die Auswahltaste für den Modus, um den Modus für den AUX-Eingang auszuwählen (Ein-/Aus-Knopf leuchtet grün).

Verbindung mit externem Lautsprechersystem / Audioverstärker (AUX OUT)

Da Sie vielleicht manchmal noch leistungsstärkere Lautsprecher als das Max-Soundsystem brauchen, gibt es einen Audio-Ausgang, mit dem Sie den Lautsprecher an noch lautere Soundsysteme anschließen können.

1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Stereoklinkenkabels an den Audio-Eingang Ihres Stereo-Lautsprechersystems / Audioverstärkers an. (Je nach Soundsystem benötigen Sie ggf. andere Kabel oder Adapter.)
2. Schließen Sie das andere Ende des Stereoklinkenkabels an den 3,5-mm-Stereo-Ausgang (AUX OUT) des Max-Soundsystems (12, Abb. 1) an.

Klangregelung

Genießen Sie den Klang des Max-Soundsystems genau so, wie Sie es mögen, indem Sie die Bass- und Höhenregler auf der hinteren Seite des Lautsprechers (15, 16, Abb. 1) bedienen.

Falls Sie ein Bluetooth-Gerät mit aptX verwenden, können Sie über Bluetooth CD-Klangqualität genießen.

Bedenken Sie, dass Sie ggf. auch an Ihrem Bluetooth-Gerät Klangeinstellungen für eine noch bessere Tonqualität vornehmen können.

Laden über USB

Der Max-Lautsprecher hat einen integrierten Akku mit hoher Ladekapazität, der über 10 Stunden Abspielzeit bietet.

Ihr Max-Lautsprecher verfügt über zwei USB-Schnittstellen auf der Rückseite, an denen Smartphones und Tablets via USB über den integrierten Akku aufgeladen werden können, der 2,1 A Ladestrom auf beide USB-Schnittstellen verteilt bietet. Bis zu zwei Geräte können gleichzeitig aufgeladen werden.

Fehlersuche

1. Der Ton ist sehr leise oder gar nicht hörbar.

1.1 Prüfen Sie, ob Ihr Audiogerät und der Lautsprecher aufgeladen sind.
1.2 Prüfen Sie, ob die Verbindung (entweder Bluetooth oder AUX) voll funktionsfähig und stabil ist. Falls Sie den AUX-Steckanschluss verwenden prüfen Sie, ob das Kabel richtig an den Lautsprecher und an Ihr Audiogerät angeschlossen ist.
1.3 Stellen Sie sicher, dass der richtige Ausgabemodus je nach Verbindungsart gewählt wurde.
1.4 Stellen Sie sicher, dass der Lautstärkeregler auf ein angemessenes Niveau gedreht ist.
1.5 Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke der Audioquelle auf ein angemessenes Niveau eingestellt ist.
1.6 Prüfen Sie, ob Ihr Audiogerät einen hörbaren Soundtrack spielt.

2.Der Klang stimmt nicht.

2.1 Stellen Sie sicher, dass die Bass- und Höhenregler nach Ihrem Geschmack eingestellt wurden.

3. Die Anweisungen zum Paaren in dieser Bedieneranleitung funktionieren nicht bei meinem Gerät

3.1 Bitte prüfen Sie die Bedieneranleitung für Ihr Audiogerät, um dort die richtigen Anweisungen zum Paaren zu finden.

4. Der Lautsprecher kann mein Gerät nicht finden.

4.1 Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion an Ihrem Audiogerät eingeschaltet und nicht verborgen ist.
4.2 Prüfen Sie, ob der Lautsprecher nicht mit einem anderen Gerät gepaart ist (blinkt die blaue LED-Anzeige auf?). Falls es gepaart ist (d.h. die blaue LED-Anzeige konstant ist), dann tippen Sie das Bluetooth-Symbol oben am Lautsprecher an.

5. Die Person am anderen Ende meines Telefongesprächs kann mich nicht hören, oder ich kann sie/ihn nicht hören.

5.1 Prüfen Sie, ob Ihr Gerät korrekt mit dem Lautsprecher gepaart ist.
5.2 Prüfen Sie, ob die Lautstärke sowohl am Lautsprecher als auch an Ihrem Telefon auf einem ausreichenden Niveau eingestellt ist.
5.3 Prüfen Sie, ob das Mikrofon nicht durch irgendetwas blockiert ist.

Specifications

2.1-Kanal 30 Watt RMS-Ausgang mit aktivem Subwoofer
Bluetooth v3.0
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Freisprechprofil (HFA) und Headsetprofil (HSP) für Anrufe
10 m Betriebsbereich
Akku - 8000 mAh
Betriebsdauer des Akkus - 10 Stunden bei 75 % Lautstärkeniveau
Touchpanel-Steuerung
Eingangsmodi (Bluetooth, Cinch, 3,5 mm Stereo)
Ausgangsmodi (interner Lautsprecher, 3,5 mm Stereo)
USB-Ladefunktion – 2 Schnittstellen, 2,1 A Gesamtstromstärke
Klangregelung – Lautstärke-, Bass- und Höhenregler

ACHTUNG, WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS!
Dieser Lautsprecher hat eine eingebaute Lithium-Polymer-Batterie, die unbedingt sachgemäß zu verwenden und aufzuladen ist. Bei unsachgemäßer Verwendung kann sich die Batterie entzünden oder explodieren, was zu schweren, wenn nicht tödlichen Verletzungen führen kann.

SONSTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
Den Lautsprecher nicht auseinandernehmen oder modifizieren.
Den Lautsprecher vor direkter Sonneneinstrahlung schützen; nicht in der Nähe von offenem Feuer, Öfen, Herden, Kochplatten usw. oder sonstigen Wärmequellen mit hohen Temperaturen verwenden.
Der Lautsprecher darf nicht in Berührung mit Wasser oder Salzwasser kommen; den Lautsprecher vor Nässe schützen!
Denken Sie bei der Entsorgung des Lautsprechers daran, dass er eine Batterie enthält; daher ist er auf angemessene Weise zu recyceln.

Website: www.iboxstyle.com

Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln sofern möglich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde/Stadtverwaltung über die Entsorgungsmöglichkeiten.

CE

© Philex Electronic Ltd. 2013 v1

i-box Max

IMPIANTO AUDIO PORTATILE
AD ALTA PERFORMANCE CON BLUETOOTH

79201R

GUIDA DELL'UTENTE

I

Introduzione

Ti ringraziamo per aver acquistato l'impianto audio portatile ad alte prestazioni i-box Max con Bluetooth e ci complimentiamo per la tua scelta. Abbiamo progettato i-box Max pensando non soltanto a un'estetica superiore, ma anche all'ampia gamma di funzioni e alla flessibilità del suono.

Siamo egualmente orgogliosi del suo design e della qualità che rappresenta, ed è per questo che offriamo una garanzia di 5 anni su tutti i prodotti i-box (soggetta a termini e condizioni). Per ottenere la garanzia di 5 anni, è sufficiente compilare e rispedire il modulo di registrazione relativo, oppure registrare semplicemente l'acquisto online sul sito www.iboxstyle.com

Comandi e connettività del prodotto

Parte superiore

Fig. 1

1. Accensione/spegnimento
2. Selezionatore modalità
3. Connessione Bluetooth
4. Brano precedente
5. Riproduci/Pausa/funzione "rispondi a telefonata"
6. Brano successivo
7. Touch point NFC
8. Ruota di regolazione del volume
9. Ingresso CC (corrente continua)
10. Ingresso stereo connettore RCA
11. Porta di caricamento USB 1
12. Porta di caricamento USB 2
13. Uscita stereo Aux 3,5mm
14. Ingresso stereo Aux 3,5mm
15. Regolazione dei bassi
16. Regolazione degli alti

*Comandi a sfioramento, attivati da un lieve tocco

Retro

Fig. 2

Caricamento e alimentazione

L'impianto audio Max può essere alimentato collegandolo a rete elettrica oppure tramite la batteria incorporata.
Collega l'adattatore CA in dotazione alla presa per alimentazione CC sul retro del Max (9, Fig. 1)
È possibile continuare a utilizzare Max mentre è collegato alla rete elettrica per il caricamento.
Il tempo di ricarica è di circa 3 ore e assicura circa 10 ore di riproduzione di brani.

Per iniziare

Accendere il Max

Tenere premuto il pulsante "Power" (1, Fig. 1) per 2 secondi: un segnale acustico indicherà l'accensione del Max.

Selezionare la modalità operativa

L'altoparlante Max prevede tre modalità operative che permettono la connessione cablata e wireless alle fonti audio. Usa il pulsante "Selezionatore modalità" (2, Fig. 1) per passare da una modalità di alimentazione audio all'altra, indicate con diversi colori dalla spia LED sul comando "Power" (1, Fig. 1)
Modalità Bluetooth: spia LED blu
Modalità connettore stereo RCA: spia LED bianca
Modalità stereo 3,5 mm: spia LED verde

Collegamento tramite Bluetooth

1. Premi il pulsante "Power" (1 nella Fig. 1) in cima all'altoparlante per accendere il sistema. Usa il comando "Selezionatore modalità" per selezionare la modalità Bluetooth (in modalità Bluetooth la spia LED è di colore blu).
2. La spia Power LED lampeggerà rapidamente per indicare la ricerca dei dispositivi ai quali collegarsi.
3. Attiva la funzione Bluetooth sul tuo cellulare/tablet e ricerca la presenza di dispositivi Bluetooth; seleziona "Max" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.
4. A seconda delle funzionalità del dispositivo Bluetooth, è possibile che sia necessario confermare la connessione.
5. In seguito all'avvenuto collegamento la spia LED blu diventa fissa per indicare che il dispositivo è collegato via Bluetooth.

Associazione tramite NFC

L'associazione tramite NFC permette ai dispositivi abilitati NFC di connettersi in modalità wireless al Max con un tocco.

1. Assicurati che il tuo dispositivo sia dotato di NFC (nota: i dispositivi Apple non possiedono questa funzione).
2. Assicurati che l'NFC sul tuo dispositivo sia attivo. Verifica le impostazioni del cellulare.
3. Assicurati che l'altoparlante Max sia in modalità Bluetooth e che stia rilevando i dispositivi (usa il comando "Selezionatore modalità" per selezionare la modalità Bluetooth e assicurati che la spia LED blu stia lampeggiando rapidamente)
4. Appoggia il dispositivo Bluetooth sul logo NFC riportato sul Max per 3-4 secondi (8 nella Fig. 1). Sulla maggior parte degli smartphone l'NFC si trova al centro del retro del cellulare.
5. Ora il dispositivo dovrebbe essere collegato. È possibile che sia necessario confermare la connessione sul dispositivo NFC.

Nota:

A: Se il collegamento non avviene con successo, premi sul simbolo Bluetooth (2) in cima all'altoparlante e prova di nuovo ad effettuare l'allineamento.
B: In seguito al primo collegamento, i dispositivi allineati rimarranno in memoria e, salvo che i dati non siano cancellati in seguito ad un nuovo collegamento, non dovrai effettuare la stessa procedura la volta successiva in cui userai l'altoparlante con lo stesso dispositivo.
C: Se il dispositivo Bluetooth è scollegato, la spia LED blu lampeggerà lentamente per indicarne la mancanza di collegamento e che è in attesa di collegarsi nuovamente con il dispositivo. Se desideri collegarti ad un nuovo dispositivo via Bluetooth, è sufficiente premere il pulsante Bluetooth per rilevare la presenza di dispositivi (in questo caso la spia LED blu lampeggerà rapidamente).

Collegare dei dispositivi non Bluetooth al Max

Le opzioni seguenti si riferiscono al collegamento dei dispositivi audio non Bluetooth.

Nota:
Durante il collegamento a dispositivi non Bluetooth, il Max funziona da solo altoparlante e le funzioni vivavoce e regolazione dei brani non possono essere utilizzate.

Collegamento tramite connettore RCA/2 connettore phono

1. Collega un'estremità del connettore phono in dotazione alla fonte audio (uscita) nell'impianto.
2. Collega l'altra estremità del connettore phono all'ingresso phono sul Max (10. Fig. 1).
3. Usa il comando di selezione della modalità per selezionare la modalità ingresso "phono" (la spia LED bianca s'illuminerà)

Collegamento tramite connettore jack stereo 3,5 mm via AUX IN

1. Collega un'estremità del connettore jack stereo alla fonte audio (uscita) del tuo impianto audio, lettore MP3, lettore CD, ecc.
2. Collega l'altra estremità del connettore jack stereo all'ingresso Aux 3,5 mm sul Max (11. Fig. 1).
3. Usa il comando di selezione della modalità per selezionare la modalità ingresso Aux Input (la spia LED verde s'illuminerà).

Collegamento ad un sistema di altoparlanti esterno / ampli diffusione via AUX OUT

Sappiamo che a volte potrebbe essere necessario disporre di maggiore potenza audio di quella disponibile con il Max: per questo abbiamo incluso un sistema di collegamento output a sistemi audio anche più potenti.

1. Collega un'estremità del connettore jack stereo all'ingresso del tuo impianto audio/ sistema di ampli diffusione (a seconda del tuo impianto audio potresti avere bisogno di connettori o adattatori alternativi)
2. Collega l'altra estremità del connettore jack stereo alla fonte audio (uscita) AUX OUT stereo 3,5 mm sul Max (12. Fig. 1).

Regolazione del suono

Puoi goderti il potente suono del Max e regolarlo come meglio credi, grazie ai comandi per controllare i bassi e gli alti, sul retro dell'altoparlante (15,16, Fig. 1).

Se usi un dispositivo Bluetooth dotato di tecnologia aptX godrai di una qualità del suono a livello di Compact Disc.

Ricorda che il tuo dispositivo Bluetooth potrebbe essere dotato di comandi per l'equalizzazione, per migliorare ulteriormente la qualità del suono.

Porte di caricamento USB

L'altoparlante Max è dotato di una batteria interna a capacità elevata che offre più di 10 ore di riproduzione del suono.

Abbiamo previsto due porte USB sul retro dell'altoparlante Max, che offrono una fonte di ricarica per smartphone e tablet tramite la batteria incorporata, grazie ad una potenza di ricarica di 2,1 Amp sulle due porte USB. Possono essere ricaricati fino a due dispositivi simultaneamente.

Risoluzione di problemi

1. **Il suono è troppo debole o del tutto assente.**
   1.1 Accertarsi che il dispositivo audio e l'altoparlante siano entrambi carichi.
   1.2 Accertarsi che la connessione (Bluetooth o AUX) sia del tutto attiva e sicura.
   Se si utilizza la porta AUX, verificare che il cavo sia correttamente inserito sia nell'altoparlante sia nel dispositivo audio.
   1.3 Assicurarsi di aver selezionato la modalità corretta, a seconda del tipo di collegamento
   1.4 Assicurarsi che il volume dell'altoparlante (la "ruota di regolazione del volume") sia regolato a livelli adeguati
   1.5 Assicurarsi che il volume della fonte audio sia regolato a livelli adeguati
   1.6 Verificare che il dispositivo audio stia riproducendo un brano udibile.
2. **L'audio non sembra "normale"**
   2.1 Assicurarsi di aver regolato i bassi e gli alti a proprio piacimento
3. **Le istruzioni per l'associazione/il collegamento contenute in questo manuale non funzionano sul proprio dispositivo.**
   3.1 Si prega di consultare la guida utenti del proprio dispositivo audio per le istruzioni di associazione/collegamento del caso.
4. **L'altoparlante non riesce a trovare il proprio dispositivo.**
   4.1 Accertarsi che il Bluetooth sia attivo sul proprio dispositivo.
   4.2 Accertarsi che l'altoparlante non sia collegato ad un altro dispositivo (la spia LED blu lampeggia). Nel caso sia collegato (la spia LED blu è fissa), sfiorare il simbolo Bluetooth in cima allo speaker.
5. **La persona con cui sono a telefono non può sentirmi, o io non posso sentire lei.**
   5.1 Accertarsi che il dispositivo sia collegato correttamente con l'altoparlante.
   5.2 Verificare che il volume dell'altoparlante e del telefono non siano troppo bassi o disattivati.
   5.3 Accertarsi che il microfono non presenti ostruzioni.

Dati tecnici

Potenza d'uscita per canale 30 Watts 2.1 RMS con subwoofer attivo
Bluetooth v3.0
Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP)
Profili audio HFA (vivavoce) e HSP (con auricolare) per chiamate in vivavoce/modalità mani libere
Campo operativo: 10 m
Batteria: 8.000 mAh
Pannello di controllo a sfioramento
Durata della batteria: 10 ore / livello del volume del 75%
Modalità ingresso (Bluetooth, RCA, 3,5 mm stereo)
Modalità uscita (altoparlante interno, 3,5 mm stereo)
Porte di caricamento USB: 2 porte, potenza uscita totale 2,1 Amp
Controllo del suono: ruota di regolazione del volume, regolazione dei bassi e degli alti

ATTENZIONE!

L'altoparlante è dotato di una batteria litio-polimero incorporata e deve essere usato e caricato correttamente. L'uso improprio può comportare il pericolo d'incendio o di deflagrazione della batteria e, di conseguenza, procurare lesioni gravi o la morte.

AVVERTENZA:

Non smontare o modificare l'altoparlante. Non esporre l'altoparlante a contatto diretto con i raggi del sole, o vicino a fuoco, fornelli o altre fonti di calore. Non mettere l'altoparlante a contatto dell'acqua o dell'acqua di mare; evitare infiltrazioni e fonti d'umidità. In fase di smaltimento del prodotto ricordarsi che contiene una batteria; riciclarla secondo le disposizioni vigenti.

Website: www.iboxstyle.com

I rifiuti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
Si prega di riciclare nelle strutture predisposte.
Rivolgersi all'Ente locale preposto per informazioni sulle modalità di riciclo.

CE

© Philex Electronic Ltd. 2013 v1

i-box Max

SISTEMA PORTÁTIL DE SONIDO BLUETOOTH DE ALTO RENDIMIENTO

ES

79201R

GUÍA DEL USUARIO

Introducción

Muchas gracias y enhorabuena por adquirir nuestro Sistema de Sonido Portátil con Bluetooth i-box Max Performance. El i-box Max tiene un diseño muy atractivo y dispone además de una gran variedad de funciones y flexibilidad de audio.

Confiamos en el diseño y la calidad de nuestros productos, por eso ofrecemos una garantía de 5 años en todos los productos i-box (ver condiciones generales). Para obtener tu garantía de 5 años, no tienes más que completar y enviar el formulario de registro o simplemente registrarte online en www.iboxstyle.com

Controles y conectividad del producto

Panel superior

Fig. 1

1. Botón on/off
2. Selector de modo
3. Conexión Bluetooth
4. Pista anterior
5. Reproducción/Pausa/ Responder llamada
6. Pista siguiente
7. Punto táctil NFC
8. Rueda de control de volumen
9. Entrada de corriente
10. Entrada RCA estéreo
11. Punto de carga USB 1
12. Punto de carga USB 2
13. Salida auxiliar estéreo de 3,5mm
14. Entrada auxiliar estéreo de 3,5mm
15. Ajuste de bajos
16. Ajuste de agudos

*Controles digitales, se activan con un toque ligero.

Panel posterior

Fig. 2

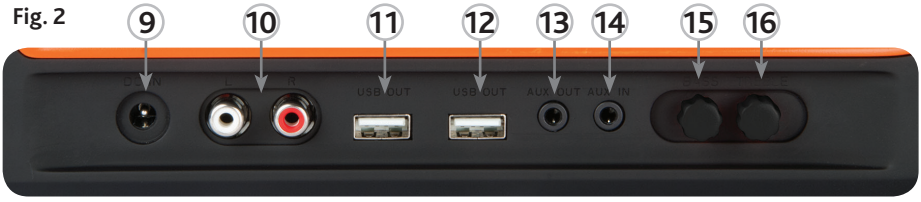

Carga y alimentación

El sistema de sonido Max funciona conectándolo a la red eléctrica o mediante su batería interna.

Conecta el adaptador AC a la entrada de corriente de la parte trasera del Max (9, Fig. 1)

Es posible utilizar el Max mientras está conectado a la corriente y cargándose.

El tiempo de carga es de 3 horas, tras lo cual podrás utilizar tu Max durante 10 horas.

Para empezar

Encendido del Max

Mantén pulsado el botón on/off (1, Fig. 1) durante 2 segundos, tras lo cual oirás un sonido de inicio que indica que el Max está encendido.

Selección de modo

El altavoz Max dispone de tres modos de funcionamiento que le permiten conectarse con fuentes de audio tanto inalámbricas como con cable. Utiliza el Selector de modo (2, Fig. 1) para cambiar entre los distintos modos de entrada de audio indicados por la luz LED del botón on/off (1, Fig. 1)
Modo Bluetooth: luz LED azul
Modo RCA estéreo: blanco
Modo estéreo 3,5 mm: verde

Conexión Bluetooth

1. Pulsa el botón on/off (1, Fig. 1) de la parte superior del altavoz para encender el equipo. Usa el selector de modo y escoge el modo Bluetooth (la luz LED se pondrá en azul),
2. La luz LED azul parpadeará varias veces para indicar que está buscando dispositivos con los que conectarse.
3. Activa el modo Bluetooth de tu teléfono o tablet y haz una búsqueda de dispositivos Bluetooth. Selecciona "Max" en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
4. Dependiendo del dispositivo Bluetooth, es posible que tengas que confirmar la conexión.
5. Una vez se realice la conexión, la luz LED azul dejará de parpadear y se quedará fija.

Conexión NFC

La conexión NFC permite a los dispositivos con NFC activado conectarse con el Max de manera inalámbrica y con un solo toque.

1. Asegúrate de que tu dispositivo tiene NFC (nota: no todos los dispositivos de Apple tienen esta función).
2. Asegúrate de que el NFC está activado en tu dispositivo. Comprueba la configuración del teléfono.
3. Asegúrate de que el altavoz Max está en modo Bluetooth y buscando dispositivos (utiliza el selector de modo y fíjate que la luz LED esté parpadeando en azul).
4. Mantén durante 3-4 segundos tu dispositivo Bluetooth en contacto con el logotipo NFC del Max (8, Fig. 1. La mayoría de los smartphones tienen el receptor de NFC en el centro de la parte trasera).
5. Tu dispositivo debería estar conectado ahora. Es posible que tengas que confirmar la conexión en tu dispositivo NFC.

Notas:

A: Si la conexión no se realiza, pulsa el logotipo Bluetooth (2) en la parte superior del altavoz e intenta conectar de nuevo.

B: Si la conexión se realiza, los dispositivos se recordarán, a menos que se elimine la información de conexión al conectar con un nuevo dispositivo. No es necesario volver a conectar tras la primera vez.

C: Si el dispositivo se desconecta, la luz LED azul parpadeará lentamente para indicar que se ha desconectado y que está esperando a ser conectado de nuevo. Si quieres conectar por Bluetooth con un nuevo dispositivo, no tienes más que pulsar el botón Bluetooth para buscar dispositivos (la luz LED azul parpadeará rápidamente)

Conexión con dispositivos sin Bluetooth

Existen varias maneras para conectar dispositivos de audio sin Bluetooth.

Nota

Cuando conectes dispositivos sin Bluetooth, el Max funcionará solamente como altavoz. Las funciones de manos libres y control de pistas no funcionarán.

Conexión por cable de audio RCA

1. Conecta un extremo del cable RCA incluido a la salida de audio de tu dispositivo.
2. Conecta el otro extremo del cable RCA a la entrada RCA del Max (10, Fig. 1).
3. Utiliza el selector de modo para elegir el modo RCA estéreo (el color de la luz LED será blanco)

Conexión con jack estéreo de 3,5 mm mediante AUX IN

1. Conecta un extremo del jack estéreo incluido a la salida de audio de tu sistema de sonido, reproductor de MP3, CD, etc.
2. Conecta el otro extreme del jack estéreo a la entrada Aux de 3,5 mm del Max (11, Fig. 1).
3. Utiliza el selector de modo para escoger el modo de entrada auxiliar (el color de la luz LED será verde)

Conexión a un sistema de altavoces externo mediante AUX OUT

Somos conscientes de que es posible que necesites más volumen del que el Max puede ofrecer.
Por eso, hemos incluido una salida de audio para que puedas conectar el Max a otros sistemas más potentes.

1. Conecta un extremo del jack estéreo incluido a la entrada de audio de tu sistema de altavoces (según el sistema de sonido que utilices, puede que necesites cables o adaptadores diferentes)
2. Conecta el otro extremo del jack estéreo a la salida AUX OUT de 3,5 mm del Max (12, Fig. 1).

Ajuste de sonido

Puedes disfrutar del potente sonido del Max a tu manera ajustando los bajos y agudos con los botones de la parte trasera del altavoz (15, 16, Fig. 1).

Si utilizas un dispositivo Bluetooth con aPTX, puedes disfrutar de sonido con calidad de CD mediante Bluetooth.

Recuerda que es posible que tu dispositivo Bluetooth también disponga de sus propios controles de ecualización para mejorar aún más la calidad del sonido.

Carga USB

El altavoz Max tiene una batería interna de gran capacidad, con una duración de hasta 10 horas de uso continuo.

Hemos incluido dos puertos USB en la parte trasera del Max para permitirte cargar smartphones y tablets con la batería interna, con una potencia de carga de 2,1 A entre los dos puertos. Se pueden cargar hasta 2 dispositivos a la vez

Troubleshooting

1. El sonido es muy bajo o inexistente

1.1 Asegúrate de que tanto tu dispositivo de audio como el altavoz tengan carga.
1.2 Asegúrate de que la conexión (ya sea por Bluetooth o AUX) se ha realizado correctamente y es segura. Si utilizas el puerto de AUX, comprueba que el cable se haya introducido correctamente tanto en el altavoz como en el dispositivo de audio.
1.3 Asegúrate de que has seleccionado el modo correcto según el tipo de conexión que estés usando
1.4 Asegúrate de que la rueda de volumen está a un nivel apropiado
1.5 Asegúrate de que el volumen del dispositivo de salida está a un nivel apropiado
1.6 Asegúrate de que el dispositivo de audio reproduzca una pista que se oiga.

2. No suena demasiado bien

2.1 Asegúrate de ajustar a tu gusto los controles de bajos y agudos

3. Las instrucciones de conexión de este manual no funcionan en mi dispositivo.

3.1 Por favor, consulta el manual de tu dispositivo de audio para encontrar las instrucciones pertinentes.

4. El altavoz no encuentra mi dispositivo.

4.1 Asegúrate de que el Bluetooth está conectado y que tu dispositivo de audio no está oculto.
4.2 Comprueba que el altavoz no se encuentre conectado con otro dispositivo. Si el LED parpadea, no está conectado con ningún otro dispositivo. Si el LED aparece en azul sin parpadear, pulsa el símbolo Bluetooth en la parte superior del altavoz.

5. La persona a la que estoy llamando no me escucha / no puedo escucharla.

5.1 Asegúrate de que tu dispositivo esté conectado correctamente con el altavoz.
5.2 Asegúrate de que el volumen no esté al mínimo en el altavoz o el teléfono.
5.3 Asegúrate de que el micrófono no esté obstruido.

Especificaciones

Salida RMS de 30 vatios en 2.1 canales con Subwoofer activo
Bluetooth v3.0
Perfil avanzado de distribución de audio (A2DP)
Perfiles de audio con manos libres (HFA) y de auriculares (HSP) para llamadas con manos libres
Rango de alcance: 10 m
Batería: 8.000 mAh
Duración de la batería: 10 horas con volumen al 75%
Controles con panel táctil
Modos de entrada (Bluetooth, RCA, estéreo 3, 5 mm)
Modos de salida (altavoz interno, estéreo 3,5 mm)
Carga USB: 2 puertos, potencia total de salida de 2,1A
Control de sonido: rueda de volumen y controles de bajos y agudos

PRECAUCIÓN:
Este altavoz contiene una batería integrada de polímero de litio que debe usarse y recargarse de forma adecuada. El mal uso de la batería puede originar fuego o hacer que explote y acarree consecuencias nefastas, como lesiones graves o muerte.

AVISO:
Prohibido desmontar o modificar el altavoz.
Prohibido exponer el altavoz a luz del sol directa, fuego, estufas u otras fuentes de calor.
Evitar que el altavoz se moje o entre en contacto con agua o sal.
Si decides deshacerte del altavoz, recuerda que contiene una batería, por favor, recíclala correctamente.

Website: www.iboxstyle.com

Los productos eléctricos y electrónicos desechados no deben tirarse con los residuos domésticos. Por favor, recíclelos a través de servicios apropiados. Para obtener asesoría sobre el reciclaje, consulte a su Autoridad Local.

CE

© Philex Electronic Ltd. 2013 v1